

# FALCON EYE

## Инструкция по эксплуатации FE-103WS



### Технические характеристики

1. Возможность самостоятельной установки.
2. Удобное дистанционное управление.
3. Простая регистрация дополнительных аксессуаров.
4. Простая регистрация сирены в i-Touch и Simple.
5. Защита информации посредством кодирования сигнала E2PROM. Отключение подачи электроэнергии не повредит сохранённые данные.
6. Сирена совместима с любыми видами беспроводных аксессуаров линейки Falcon Eye.
7. Режим тревоги включает в себя световой строб и сирену.
8. Питание от адаптера UPS-12V.


### Общие сведения

Сигнал передаётся сирене от управляющего устройства по радиоканалу.

Источником питания служит адаптер, что позволяет избежать прокладки дополнительных проводов, уменьшает стоимость установки и создаёт систему беспроводных сирен, контролирующую незаконное проникновение на охраняемую территорию.

Беспроводная система может использоваться независимо, как вспомогательная система (подсистема). В соответствии с системными требованиями, покупатели могут выбирать беспроводные аксессуары, работающие на той же частоте, что и сирена.

### Описание устройства

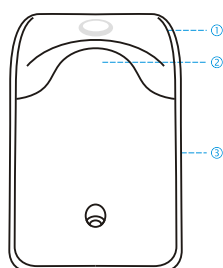

- ① Световой строб
- ② Сирена
- ③ Кнопка записи

### Регистрация в Simple

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи. Затем на контрольной панели нажмите кнопку [SOS]. После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и LED индикатор погаснет, устройство успешно записано.

### Регистрация в i-Touch

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи. Затем на контрольной панели нажмите кнопку [Arm 🔒]. После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и LED индикатор погаснет, устройство успешно записано.

### Проверка правильности регистрации:

Если после нажатия на пульте управления кнопки [Arm 🔒] встроенная сирена и беспроводная сирена одновременно издадут звуковой сигнал, то регистрация прошла успешно. В противном случае, пожалуйста, повторите попытку снова.

### Инструкция для дистанционного управления

Постановка системы на охрану: На пульте управления нажмите кнопку [Arm 🔒], сирена издаст короткий звуковой сигнал, в то же время загорится LED индикатор, система перейдёт в статус: На охране. В случае тревоги система незамедлительно подаст звуковой сигнал о проникновении на охраняемую территорию. В этот момент нажмите на пульте управления кнопку [Disarm 🗑️], сирена издаст два коротких звуковых сигнала, LED индикатор погаснет и статус тревоги будет отменён.

Снятие системы с охраны: Нажмите кнопку [Disarm 🔓], сирена издаст два коротких звуковых сигнала, в то же время LED индикатор погаснет и система перейдёт в статус: Снято с охраны.

Бесшумный режим: На пульте управления нажмите кнопку [Arm 🔒] или [Disarm 🗑️], сирена издаст один или два коротких звуковых сигнала. Если вы хотите отключить звуковое оповещение сирены, произведите следующие действия: Сначала нажмите кнопку [Mute 🚫], затем, в соответствии с задачей, нажмите кнопку [Arm 🔒] или [Disarm 🗑️]. Сирена не будет издавать звуковых сигналов, а сигнализация будет находиться в бесшумном режиме, не беспокоя других людей.

Экстренный вызов: Независимо от того, в каком статусе находится система, если Вы нажмёте на пульте управления кнопку [Emergency Call ⚡] или кнопку SOS, система незамедлительно перейдёт в статус тревоги.

### Запись/Удаление беспроводных аксессуаров

#### Запись беспроводных аксессуаров

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи.

1.1. Магнитоконтакт FE-100M. Разделите магнит и беспроводной сенсор. После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и LED индикатор погаснет, FE-100M успешно записан. Сирена будет включаться при срабатывании датчика FE-100M.

1.2. Брелок дистанционного управления FE-80RC. Нажмите любую кнопку пульта.

Если необходимо снова перекодировать аксессуар, нажмите кнопку записи и повторите операцию в точности, как указано выше. Вы можете добавлять любые беспроводные аксессуары или перезаписывать аксессуары вышеуказанным способом после их удаления.

### Удаление беспроводных аксессуаров

Если беспроводной аксессуар или дистанционный пульт управления утерян, следует удалить все беспроводные аксессуары и перезаписать их снова в целях обеспечения безопасности системы.

Нажмите и удерживайте кнопку записи, загорится LED индикатор. После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и индикатор записи погаснет, все аксессуары будут удалены. Перезапишите снова все необходимые аксессуары в соответствии с порядком записи беспроводных аксессуаров. После этого сигнализация будет работать в стандартном режиме.