


FALCON EYE

**Автомобильный цифровой видеорегистратор
высокого разрешения**



модель FE-801AVR

Описание внешнего вида и функций

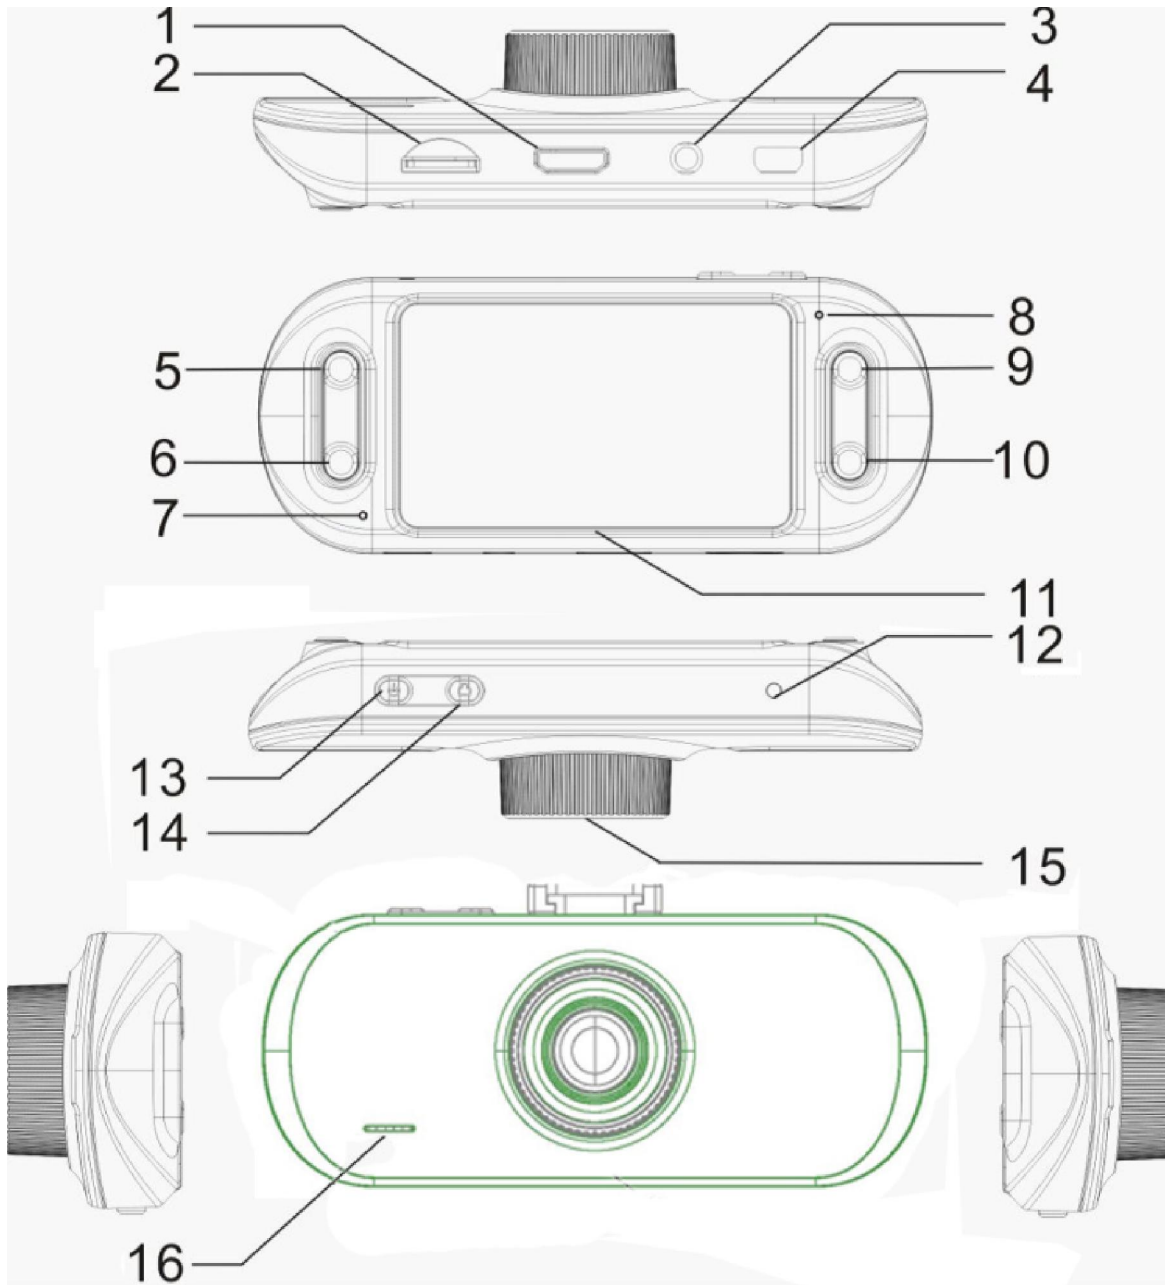

| | |
|---|--|
| 1. Порт HDMI; | 10. Клавиша прокрутки вниз (аварийная клавиша) |
| 2. Слот Micro SD | 11. Экран |
| 3. Выход TV-OUT | 12. Отверстие для сброса |
| 4. USB | 13. Клавиша Видео/Изображения/ОК |
| 5. Клавиша меню | 14. Клавиша включения/выключения |
| 6. Клавиша режима | 15. Объектив |
| 7. Микрофон | 16. Динамик |
| 8. Индикатор зарядки/статуса (зеленый/красный) | |
| 9. Клавиша UP(клавиша включения/отключения микрофона) | |

Перед использованием

1. Для данного устройства применяется полимерный литиевый аккумулятор:

Для определения мощности батареи используются следующие иконки:



Полная

Средняя

Низкая

Зарядка

1. Непосредственно подключить автомобильное зарядное устройство к порту USB цифрового видеорегиcтpатора. После включения цифровой видеорегиcтpатор не перезаряжается; после повторного нажатия клавиши вкл/выкл регистратор выключается. При зарядке включается индикатор, который отключается после полной зарядки.

2. Чтобы зарядить цифровой видеорегиcтpатор через ПК с помощью кабеля USB, подключите один конец кабеля USB к компьютеру, а другой - к цифровому видеорегиcтpатору; при зарядке горит индикатор зарядки, когда устройство полностью заряжено, он отключается.

2. Установка и извлечение карты TF

Устройство не имеет встроенной памяти, поэтому следует использовать карту TF

1. Вставьте плотно карту в слот в соответствии с указанным направлением.

2. Для извлечения карты слегка нажмите на нее.

Примечание:

1. Соблюдайте направление при установке карты TF; если вставлять карту обратной стороной, можно повредить и карту, и устройство.

2. Когда карта TF устанавливается в устройство, прибор распознает ее как устройство хранения и информация, хранимая на карте до этого, будет недоступна.

3. Если карта TF не совместима с устройством, пожалуйста вставьте ее снова или замените ее.

4. Максимальная поддерживаемая емкость 32 ГБ.

3. Установка языка

При покупке до первого использования проверьте, что установлен желаемый язык, установите также дату и время.

1. Включите цифровой видеорегиcтpатор и войдите в меню установки системы.

2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора языка, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю выбора языка.

3. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора языка, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для подтверждения выбора.

4. Нажмите клавишу меню для выхода из интерфейса установки.

4. Установка даты и времени

1. Включите цифровой видеорегиcтpатор и войдите в меню установки системы.

2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора даты и времени, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в

подменю установки даты и времени. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора даты и времени. Нажмите клавишу режим для выбора часов, минут, дня, месяца и года и их формата отображения.

3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK для подтверждения введенного времени.
4. Нажмите клавишу меню для выхода из интерфейса установки.

Основная работа

1. Включение/отключение цифрового видеорегиcтpатора

1. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ приблизительно на одну секунду на устройстве для его включения и на три секунды для его отключения.
2. При подключении устройства к зарядке, оно автоматически включается, а при отключении зарядного устройства, оно также автоматически отключается.

2. Включение рабочего режима

Нажмите клавишу Режим для переключения видео/Фотосъемка/воспроизведения,  - для видео,






- для изображений. Такие иконки отображаются в левом верхнем углу.

| Иконка | Режим | Описание |
|---|------------|----------------------------------|
|  | Видео | Запись видео. |
|  | Фотосъемка | Создать неподвижное изображение. |
| | Просмотр | Обратная перемотка видео и фото. |

В режиме видео или фото нажмите клавишу режим для включения желаемого режима.

3. Запись видео

1. Когда устройство работает в режиме видео, в левом верхнем углу экрана появляется иконка .
2. В режиме фотосъемки нажмите клавишу Видео/изображение/OK для начала записи. При записи в левом верхнем углу экрана появляется и начинает мигать иконка .
3. Нажмите снова клавишу Видео/фотосъемка для остановки записи, в левом верхнем углу экрана иконка  исчезнет.

При использовании бортового зарядного устройства видеорегиcтpатор автоматически переходит в режим видео, одновременно начинается видеозапись и зарядка.

При записи видео, если устройство подвергается сильной вибрации, оно блокирует записываемый файл в данное время, чтобы предотвратить его потерю.

В процессе записи нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) для включения и отключения микрофона; нажмите клавишу прокрутки вниз (аварийная клавиша) для ручного блокирования файла с целью его защиты.

4. Фотосъемка

1. Когда устройство работает в режиме фотосъемка, в левом верхнем углу экрана появляется иконка



2. В режиме изображения нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для ожидания перехода в режим предварительного просмотра; спустя несколько операций будет завершена; при фотосъемке надежно держите устройство, чтобы не ухудшить качество изображения.

Установка

На экране меню нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона), клавишу прокрутки вниз (аварийная) и клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для выбора желаемого действия.

1. В меню режима видео

1. Включите регистратор и настройте ее на режим видео.
2. Нажмите клавишу меню для отображения меню видео режима.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в директорию подменю в меню видео режима.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.

Меню режима видео:

| | |
|----------------------|---|
| Пункт меню. | Доступные опции и функции. |
| Разрешение | Выбрать желаемый размер видео из FHD (1080P)/HD (720P). |
| Плавный | Выбрать желаемую продолжительность видео из ВЫКЛ/1 мин/3 мин/5 мин. |
| Отображение даты | Выкл/вкл |
| Обнаружение движения | Когда устройство находится в режиме ожидания, активируется эта функция. Если перед объективом есть какое-то движение, устройство автоматически запишет видео с опцией вкл/выкл. |

2. Меню режима фотосъемки:

1. Включите регистратор и настройте ее на режим фотосъемки.
2. Нажмите клавишу меню для отображения меню режима фотосъемки.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK для входа в директорию меню режима фотосъемки.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.

Меню режима фотосъемки:

| | |
|-------------|---|
| Пункт меню. | Доступные опции и функции. |
| Разрешение | Выбрать желаемый размер фото из 12М/10М/8М/5М/2М. |

3. Меню установки системы

Вы можете установить пункты системы через меню установки системы.

1. Включите регистратор и нажмите клавишу меню для отображения желаемого меню.
2. Нажать клавишу прокрутки вниз (аварийная) для выбора меню установки системы.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK для входа в директорию подменю в меню установки системы.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.

Меню установки системы

| | |
|-------------|---|
| Пункт меню. | Доступные опции и функции. |
| Датчик G | Эта функция имеет две опции: [On]: Если активирована данная опция, устройство может ощущать сильные вибрации и заблокировать текущий файл. [Off]: Отменяет данную функцию. |
| Тип файла | Выбрать папку с файлами воспроизведения. В этом случае, только файлы данной папки будут воспроизводиться. Доступны три опции папки: [Event]: Немедленная запись, срабатывает и блокируется датчиком G или SOS. [Video]: Обычное видео, замкнутая запись [JPEG]: Снимок |
| Звук | [Voice Recording]: ВКЛ/Выкл [Beep]: ВКЛ/Выкл [Volume]: Настроить звук с помощью нажатия клавиши режим. |

| | |
|-------------------------|---|
| Экономия электроэнергии | Для экономии питания данное устройство отключается, если оно не работает некоторое время. Доступны четыре опции: [Off]/[1min]/[3min]/[5min]. |
| Дата/ время | Подробную информацию об установке языка и даты смотри до начала использования. |
| Язык | Можно выбрать английский или русский |
| Частота источника света | С учетом расположения, установить частоту источника питания [60 Hz] или [50Hz]. |
| ТВ выход | Фотографии можно просмотреть на экране ТВ. С учетом расположения, ТВ выход должен быть установлена на NTSC или PAL. [NTSC]: США, Япония и другие [PAL]: Китай, Германия, Великобритания и другие. |
| Формат | Форматирование безвозвратно удаляет все данные на карте памяти, в том числе и заблокированный файл. Перед форматированием сделайте резервные копии файлов. [Yes]/[No]. |
| Система | [Factory Reset]: (заводские установки) Восстановить все меню и кнопки настройки в исходное состояние. [System Info]: Отображает номер версии ПО. [Card info]: Отображает информацию о карте памяти. |

Просмотр

1. Видео:

1. Включить видеорегиcтpатор, войти в меню установки системы и установить тип файла как [Event] или [Video].
2. Нажать клавишу режим для включения режима воспроизведения, нажать клавишу прокрутки вверх (включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора загружаемого видео файла.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/OK для просмотра выбранного файла.

2. Фотосъемка:

1. Включить видеорегиcтpатор, войти в меню установки системы и установить тип файла [JPEG].
2. Нажать клавишу режим для включения режима воспроизведения, нажать клавишу прокрутки вверх (включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора фотографии.

Воспроизведение зависит от типа файла. Если тип файла - видео, вы можете только просмотреть видео; и если тип файла - фото, вы можете просматривать только фото.

3. Меню воспроизведения

В режиме воспроизведения вы можете удалять и защищать заблокированный файл.

1. Включите регистратор и войдите в подменю в меню установки системы.
2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора типа обрабатываемого файла.
3. Нажмите клавишу Режим для перехода в режим воспроизведения. Нажмите клавишу прокрутки вверх

(клавuша включения/отключения мuкpофона) или вниз (аварийная клавuша) для выбора обрабатываемого файла.

46. Нажмите клавuшу режим для включения опции меню воспроизведения, нажать клавuшу прокрутки вверх (включение/отключение мuкpофона) или вниз (аварийная клавuша).

5. Нажмите клавuшу Видео/Фотосъемка/OK для входа в меню, затем нажмите клавuшу прокрутки вверх (включение/отключение мuкpофона) или вниз (аварийная клавuша) для последующего выбора желаемой опции и нажмите снова клавuшу Видео/Фотосъемка/OK для подтверждения выбора.

6. Нажмите клавuшу меню для выхода.

Меню воспроизведения:

| Пункт меню. | Доступные опции и функции. |
|-------------|---|
| Удалить | [Delete]: Удалить текущий файл. [Delete all]: Удалить все файлы. |
| Блокировать | [Lock]: Блокирует текущий файл. После этого устройство не может удалять такой файл. [Lock all]: Блокирует все файлы; после этого, устройство не может удалить такие файлы. [Unlock all]: Разблокирует все файлы; после этого, устройство может удалить такие файлы. |

Подключение

Подключение к ТВ

Подключение видеорегиcтpатора к ТВ с помощью кабеля ТВ. В таком случае телевизор работает как экран регистратора.

1. Подключение ТВ и видеорегиcтpатора с помощью кабеля AV.
2. Активирует регистратор и ТВ и устанавливает режим AV на ТВ.
3. Если видеорегиcтpатор находится в режиме записи (включая фотосъемку, видео и звук), вы можете отслеживать снимаемый объект на экране ТВ.
4. Если регистратор находится в режиме воспроизведения, вы можете загрузить и просмотреть записанные фото, видео и звук на экране ТВ.

Подключите видеорегиcтpатор к HD ТВ через кабель HDMI, а затем войдите в режим воспроизведения для воспроизведения HD видео файлов.

Подключение видеорегиcтpатора через ПК

Подключите регистратор к ПК с помощью кабеля USB, и регистратор включится автоматически. Откройте "Мой компьютер" на рабочем столе, будет один мобильный диск, на нем будут храниться файлы по типам.

Подсказка: Если драйвер не установлен, мобильный диск можно использовать, когда видеорегиcтpатор включен.

Примечания: Если устройство не работает из-за неправильной эксплуатации, нажмите клавuшу Сброс для перезагрузки и восстановления.

Техничеcкие характеристики

| | |
|--|--|
| Размер ЖК дисплея | 2.7" LCD с разрешением 960*240 |
| Объектив | 120°A+ класс высокого разрешения с очень широким углом |
| Язык для опций | Английский/Русский |
| Размер видео | 1080P – 30 к/с / 720P – 60 к/с |
| Формат видео | H.264 AVI |
| Разрешение фотографий | 2M/5M/8M/10M/12M |
| Формат фотографий | .jpg |
| Карта памяти TF | TF |
| Микрофон | Встроенный |
| Частота источника света | 50 Гц/60 Гц |
| ТВ выход | NTSC/PAL |
| Порт USB | USB2.0 |
| Порт для подключения источника питания | 5 В /1000 мА |
| Батарейка | 3.7 В /500 мА |
| Температурный режим | От -10 С° до +40 С° |

Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

FALCON EYE

Гарантийный талон

модель FE-801AVR

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ: _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ: _____

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА: _____

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА: _____

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя _____

*Гарантийный срок на товар составляет 1 год с даты покупки

Печать организации

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
г. Москва, ул. Тюменский проезд, д. 5, стр. 1. Тел.: +7 (495) 788 38 00